



Vorderansicht

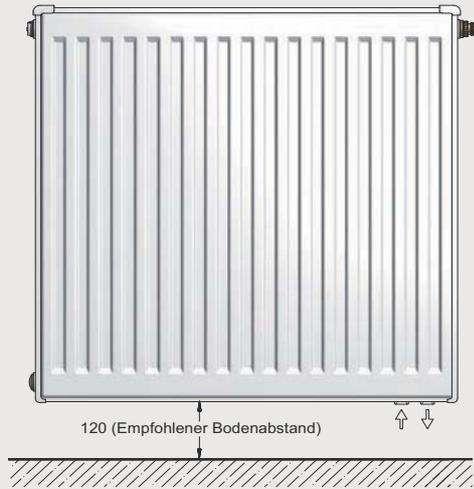


Rückansicht Typ 11

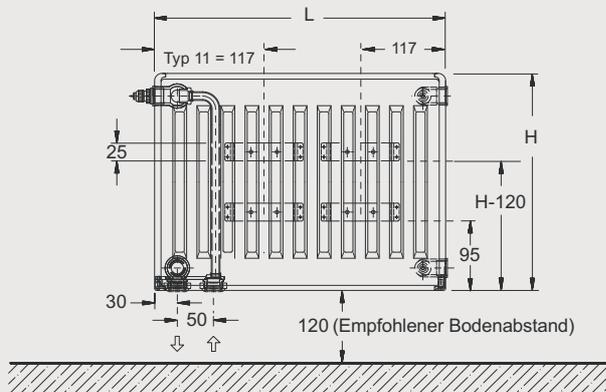


HB1 = Höhe Bohrloch Konsole BMSplus RE/FEE
 HB3 = Höhe Bohrloch oben Konsole FEX
 HB4 = Höhe Bohrloch unten Konsole FEX (nicht bei BH 300!)

Rückansicht Typ 21/22/33

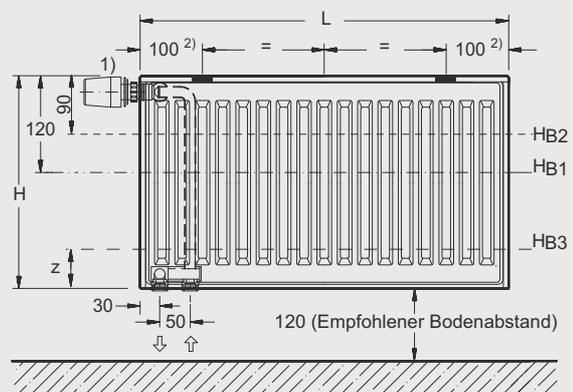

HB1 = Höhe Bohrloch oben Konsole BMSplus FMS/FMX
 HB2 = Höhe Bohrloch Konsole BMSplus RM/FME
 HB3 = Höhe Bohrloch unten Konsole FMS/FMX
 (z=110 mm bei FMS, z=60 mm bei FMX)

Seitenansicht (von rechts)

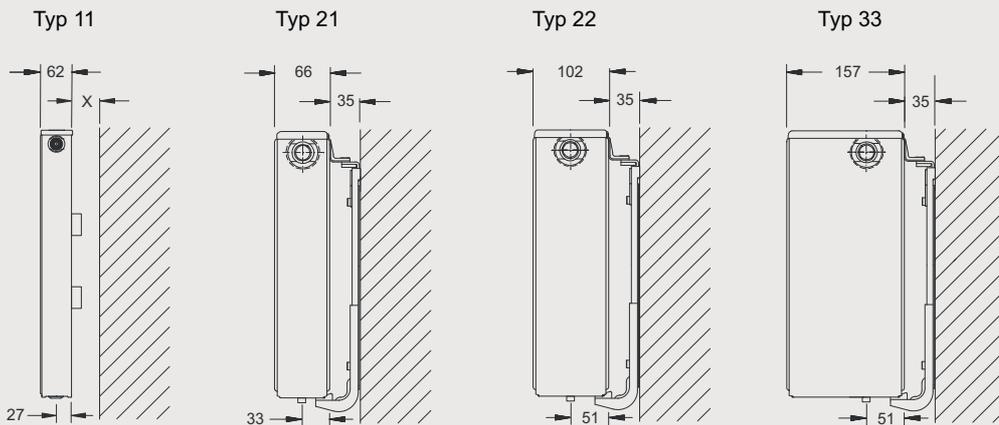

Wandabstand Typ 11
 (Maß x)
 18 - 28 ----- BMSplus RE
 26 ----- BMSplus FEE
 43 ----- BMSplus FEX

Wandabstand Typ 21/22/33
 Mehrreihige Heizkörper
 35 ----- BMSplus FMS/FMX/FME/RM

¹⁾ Thermostatkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten

²⁾ empfohlenes Montagemaß (25...175 mm). Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel, da der Adapter horizontal verschiebbar ist!

³⁾ Beim Drehen (Rechts- auf Linksausführung) das geänderte Wandabstandsmaß beachten. Alternativ die Linksausführung bestellen.