

Logatrend VCM-Plan


Vorderansicht




Hinweis:

Bei Bestellung in Linksausführung ist die Anschlusslage von Vor- und Rücklaufanschluss identisch zu der hier abgebildeten Rechtsausführung. Das heißt die Vormontage kann unabhängig von der späteren Installation (Rechts- oder Linksausführung) vorgenommen werden.

Rückansicht Typ 11

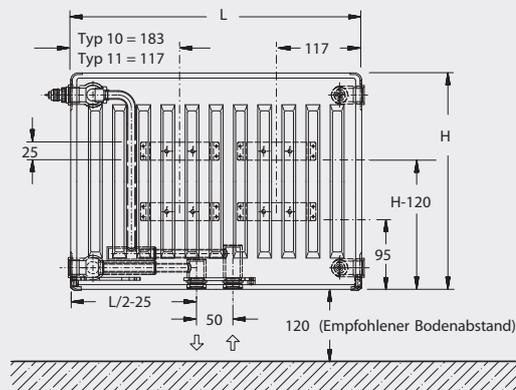


Rückansicht Typ 20/21/22/30/33

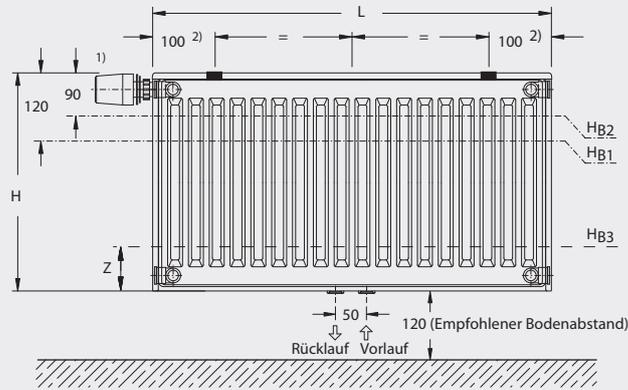

HB1 = Höhe Bohrloch Konsole BMSplus RE/FEE
HB3 = Höhe Bohrloch oben Konsole FEX
HB4 = Höhe Bohrloch unten Konsole FEX (nicht bei BH 300!)

HB1 = Höhe Bohrloch oben Konsole BMSplus FMS/FMX
HB2 = Höhe Bohrloch Konsole BMSplus RM/FME
HB3 = Höhe Bohrloch unten Konsole FMS/FMX
(z=110 mm bei FMS, z=60 mm bei FMX)

Seitenansicht (von rechts)

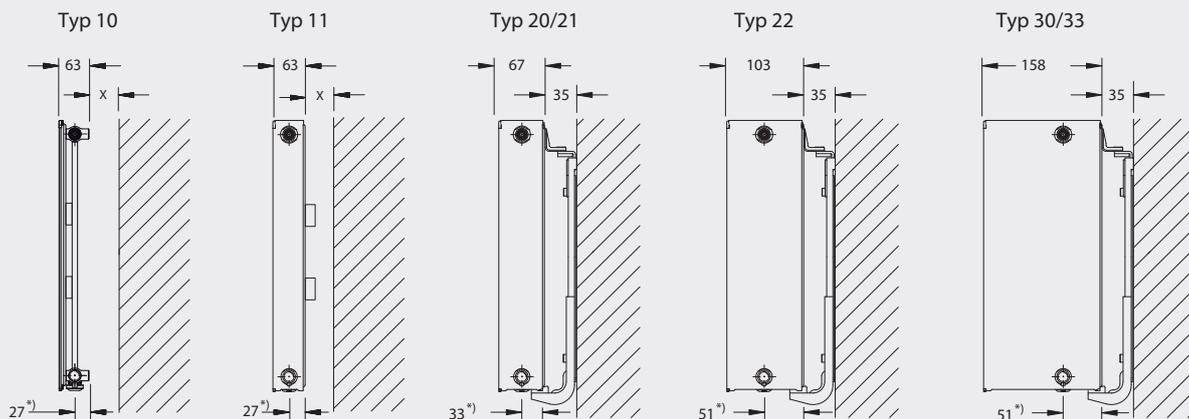

*) Maß bis Mitte Anschlüsse

Wandabstand Typ 10
(Maß x)

18 - 28 ---- BMS plus RE
30 ----- 338-1

Wandabstand Typ 11
(Maß x)

18 - 28 ---- BMS plus RE
26 ----- BMS plus FEE
43 ----- BMS plus FEX

Wandabstand
Mehreihige Heizkörper

35 ----- BMSplus FMS/FMX/FME/RM

¹⁾ Thermostatkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten

²⁾ empfohlenes Montagemaß (25...175 mm). Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel, da der Adapter horizontal verschiebbar ist!